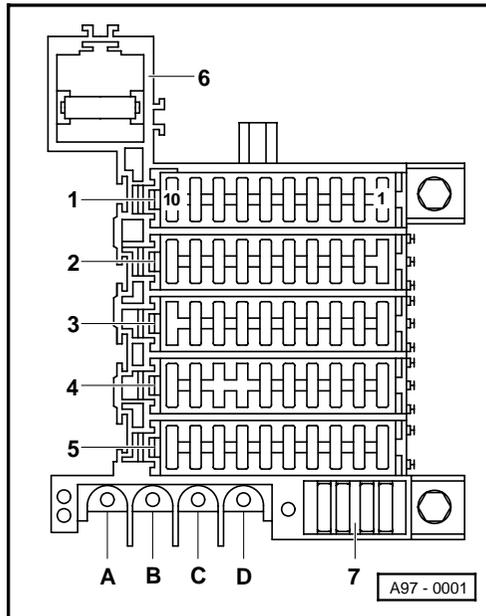


## Airbag


Modelljahr 1998

## Sicherungshalter

**Sicherungsfarben:**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

- 1- Sicherungsträger 1 (ST1), schwarz
- 2- Sicherungsträger 2 (ST2), rot
- 3- Sicherungsträger 3 (ST3), gelb
- 4- Sicherungsträger 4 (ST4), blau
- 5- Sicherungsträger 5 (ST5), braun
- 6- Sicherung für Lüfter für Kühlmittel (S42)
- 7- Ersatzsicherungen
- A, B, C, D- Schraubverteiler

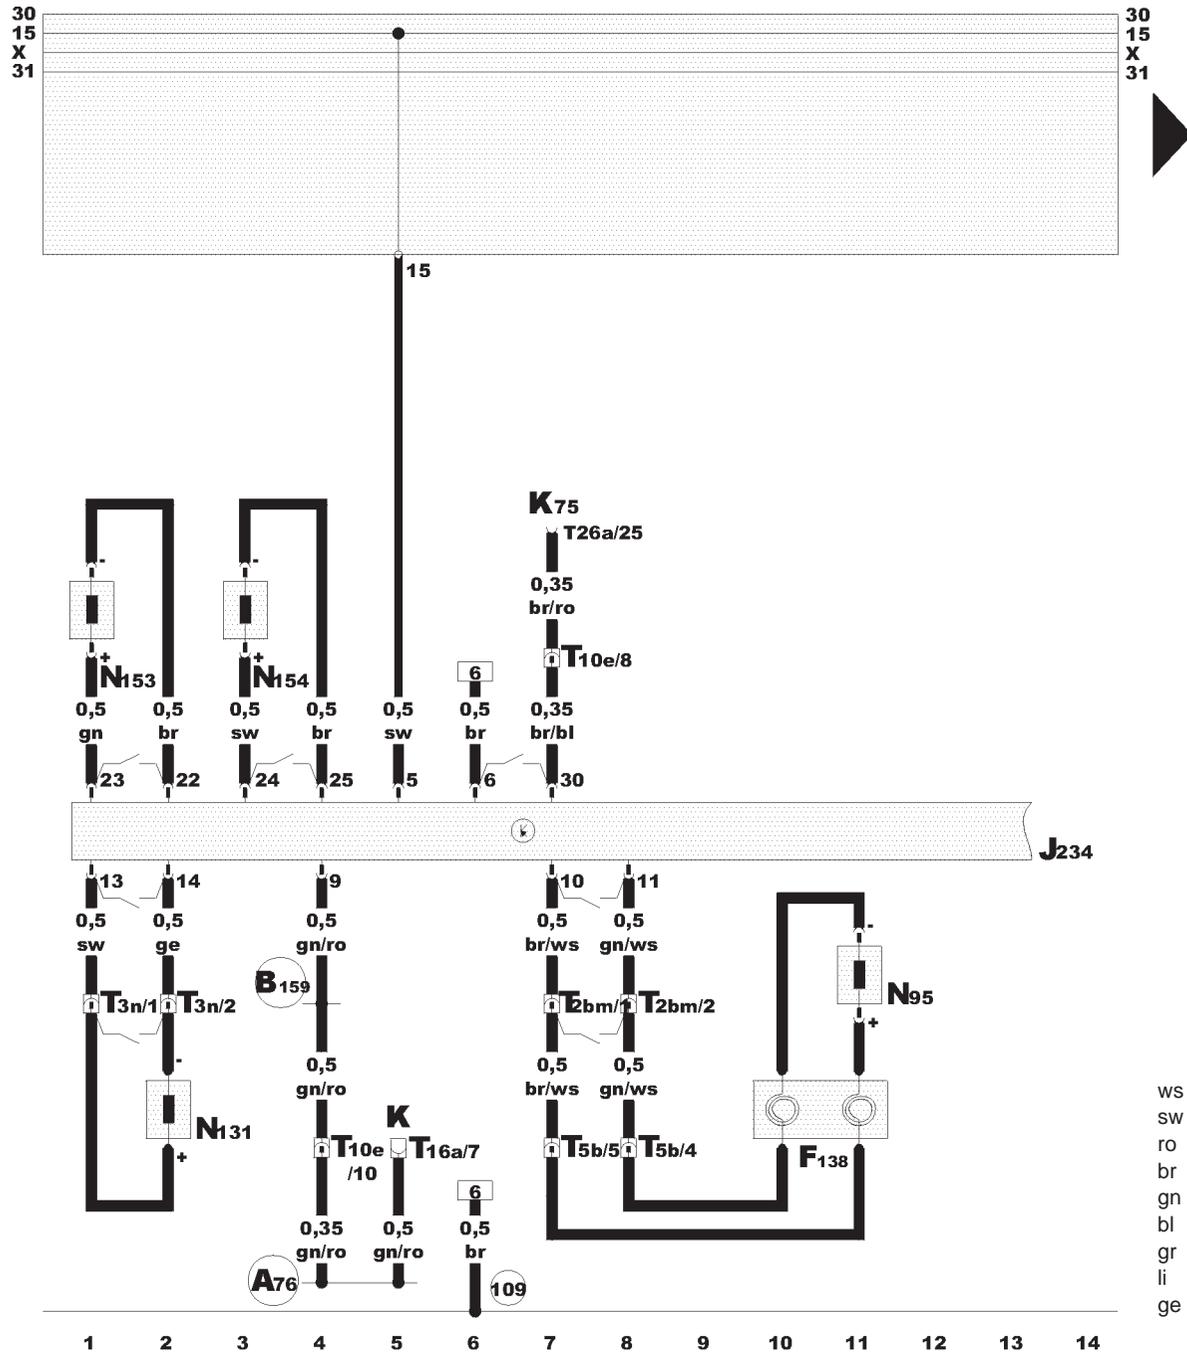


**Airbag und Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer**

- F 138 - Wickelfeder für Airbag
- J 234 - Steuergerät für Airbag
- K - Diagnoseanschluß
- K 75 - Kontrolllampe für Airbag
- N 95 - Zünder für Airbag - Fahrerseite
- N 131 - Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite
- N 153 - Zünder -1- für Gurtstraffer Fahrerseite
- N 154 - Zünder -2- für Gurtstraffer Beifahrerseite
- T 2 bm - Steckverbindung, 2-fach, gelb, E-Box im Fußraum vorn rechts
- T 3 n - Steckverbindung, 3-fach, rot, hinter der Schalttafel rechts
- T 5 b - Steckverbindung, 5-fach, gelb, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
- T 10 e - Steckverbindung, 10-fach, grün, Fußraum rechts, am Radhaus, hinter Teppich
- T 16 a - Steckverbindung, 16-fach, Diagnosekupplung
- T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

- (109) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafeilleitungsstrang
- (B159) - Verbindung (Diagnose), im Leitungsstrang Innenraum


- Kurzschlußbrücke tritt bei abgezogenem Stecker in Kraft

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

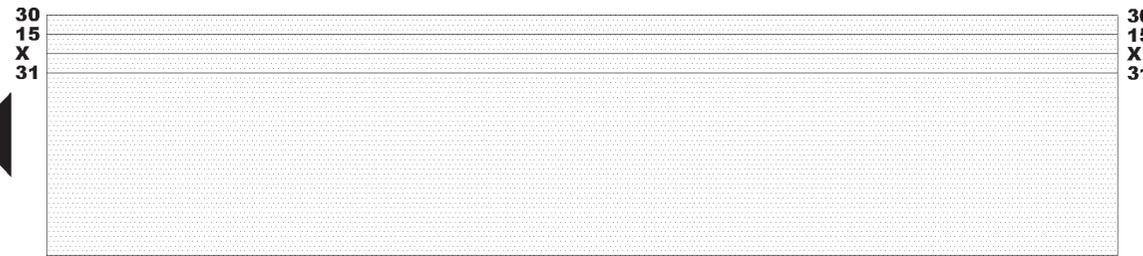

Seitenairbag für Vorder- und Rücksitze


- G 177 - Sitzbelegungssensor hinten, Fahrerseite
- G 178 - Sitzbelegungssensor hinten, Beifahrerseite
- G 179 - Crashesensor für Seitenairbag, Fahrerseite
- G 180 - Crashesensor für Seitenairbag, Beifahrerseite
- J 234 - Steuergerät für Airbag
- N 199 - Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite
- N 200 - Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite
- N 201 - Zünder für Seitenairbag hinten, Fahrerseite
- N 202 - Zünder für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite
- T 2 ay - Steckverbindung, 2-fach, rot, unter dem Fahrersitz
- T 2 az - Steckverbindung, 2-fach, rot, unter dem Beifahrersitz
- T 2 bd - Steckverbindung, 2-fach, im Rücksitz, Mittelteil
- T 2 be - Steckverbindung, 2-fach, im Rücksitz, Mittelteil
- T 2 bf - Steckverbindung, 2-fach, im Rücksitz, Mittelteil
- T 2 bg - Steckverbindung, 2-fach, im Rücksitz, Mittelteil
- T 3 am - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, unter dem Fahrersitz
- T 3 an - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, unter dem Beifahrersitz

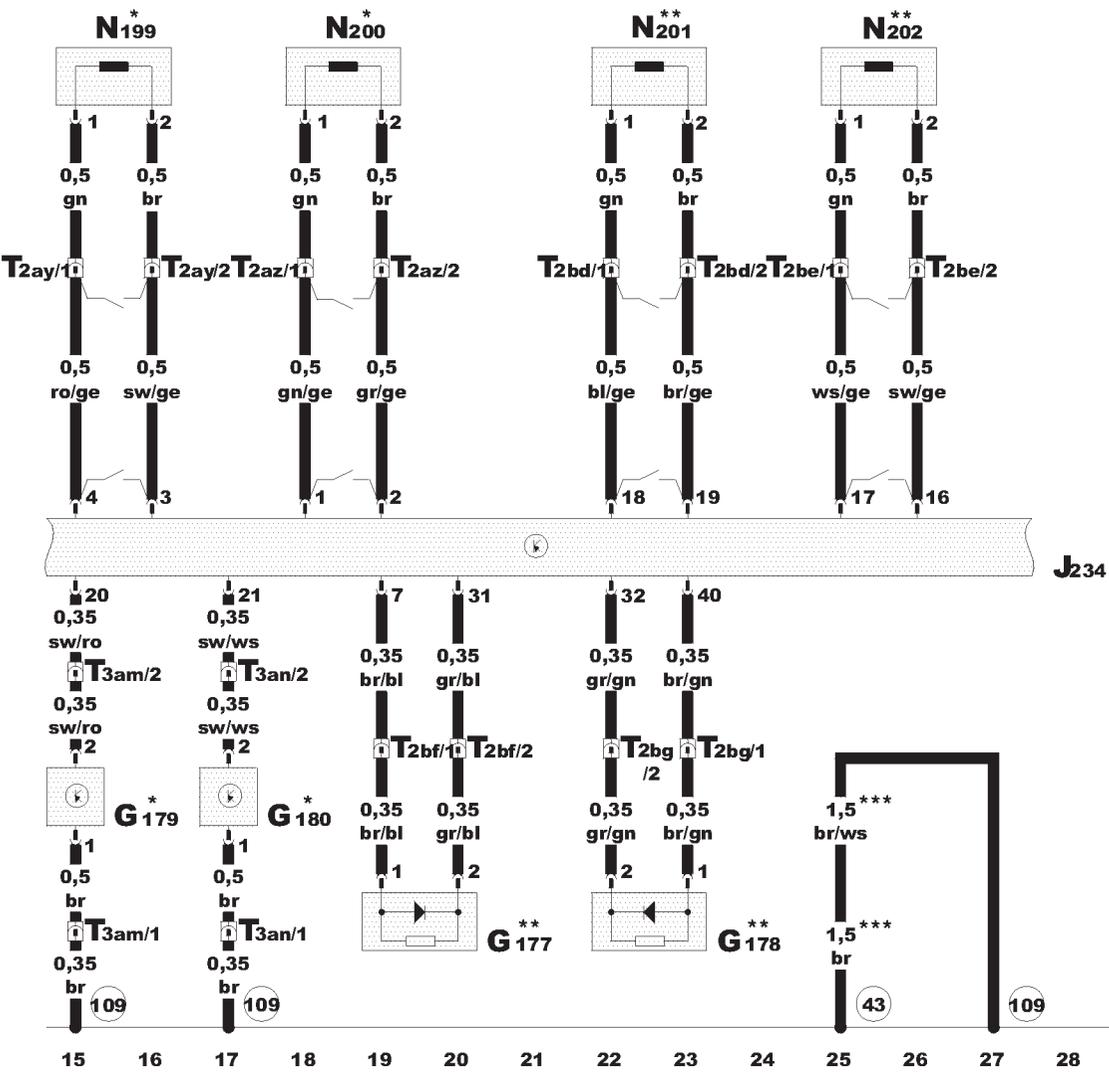

- (43) - Massepunkt, Säule A - rechts, unten
- (109) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag


- \* - Fahrzeuge mit Seitenairbag vorn
- \*\* - Fahrzeuge mit Seitenairbag hinten
- \*\*\* - beides ist möglich
- Kurzschlußbrücke tritt bei abgezogenem Stecker in Kraft

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

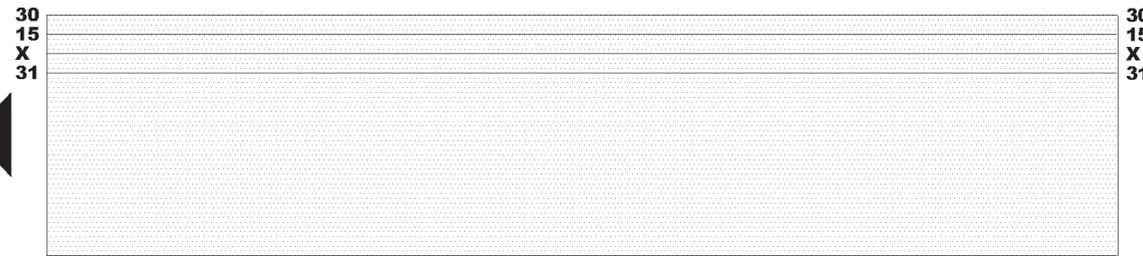

**Gurtstraffer hinten, Gurtschalter**

- F 140 -Schalter: Gurt vorn - links
- F 141 -Schalter: Gurt vorn - rechts
- G 128 -Sitzbelegungssensor, Beifahrerseite
- J 234 -Steuergerät für Airbag
- N 196 -Zünder für Gurtstraffer hinten, Fahrerseite
- N 197 -Zünder für Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite
- T 2 ba -Steckverbindung, 2-fach, schwarz, unter dem Beifahrersitz
- T 2 bb -Steckverbindung, 2-fach, schwarz, unter dem Fahrersitz
- T 2 bc -Steckverbindung, 2-fach, schwarz, unter dem Beifahrersitz
- T 10 k -Steckverbindung, 10-fach, braun, unter dem Fahrersitz
- T 10 l -Steckverbindung, 10-fach, braun, unter dem Beifahrersitz
- T 16 -Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V94
- V 94 -Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

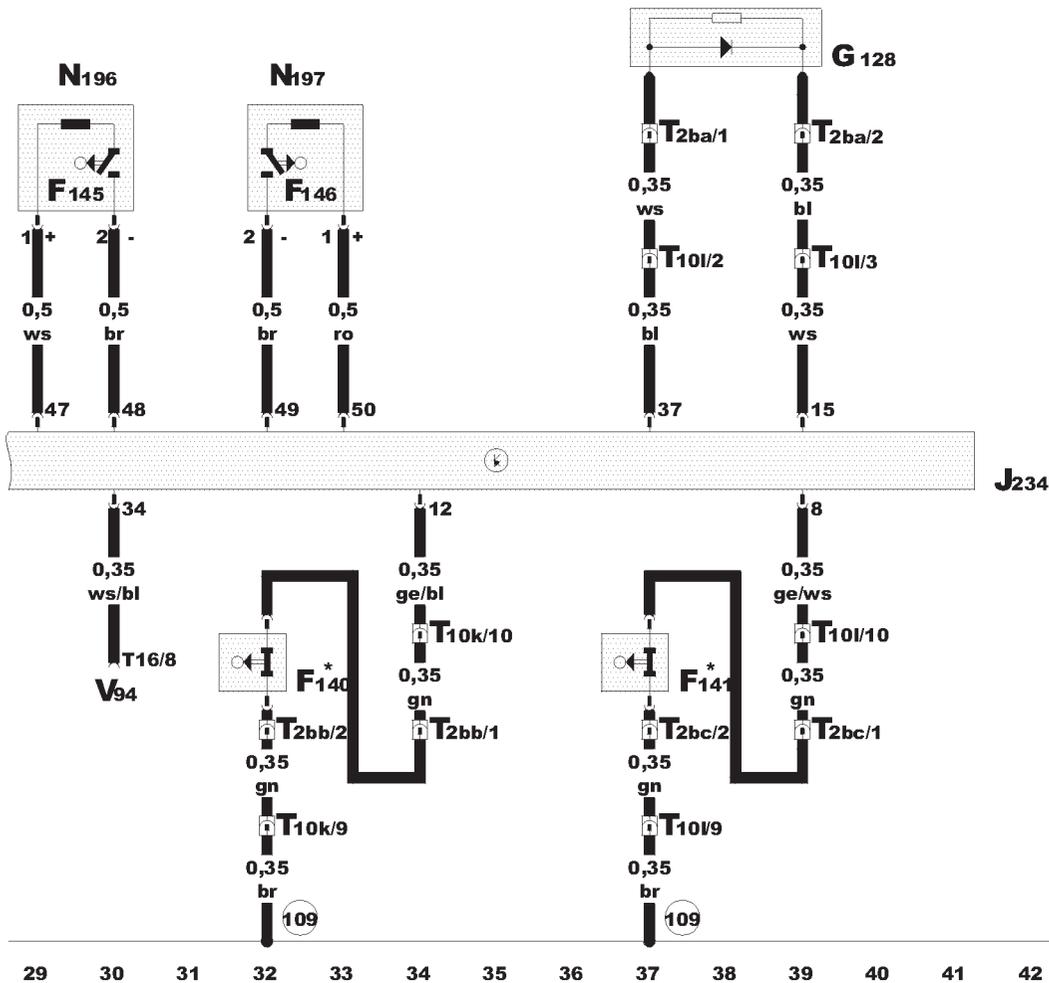

(109) -Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag

\* - Gurte angelegt

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb