

Замена лампы накаливания стояночного света

Снятие

- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Повернуть переключатель освещения в положение „0“.

Левая фара - автомобили с 6-ти и 8-ми цилиндровыми бензиновыми двигателями, автомобили с 6-цилиндровым двигателем TDI:

- Снять бачок гидросистемы рулевого управления
→ Глава.

Левая фара - автомобили с 8-цилиндровым двигателем TDI:

- Снять левую верхнюю часть корпуса воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 6-ти и 8-ми цилиндровыми бензиновыми двигателями:

- Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
→ Глава.

Правая фара - автомобили с 6-цилиндровым двигателем TDI:


- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 8-цилиндровым двигателем TDI:


- Снять правую верхнюю часть корпуса воздушного фильтра → Глава.

Продолжение описания работ для автомобилей всех серий:

- Разблокировать фиксирующие язычки -стрелки- и снять крышку корпуса лампы дальнего света с корпуса фары.

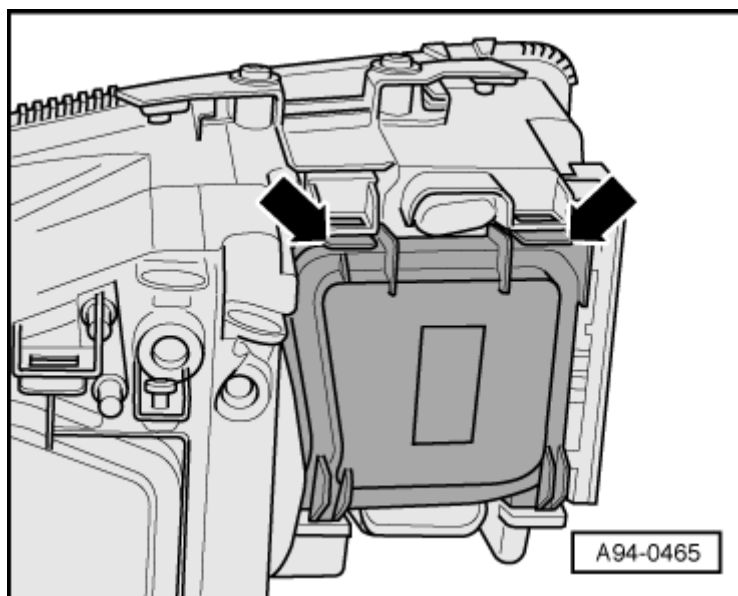

- Открыть патрон лампы стояночного света, для этого нажать вниз ручку на патроне -стрелка 1-.
- Извлечь патрон стояночного света из корпуса фары -стрелка 2-.

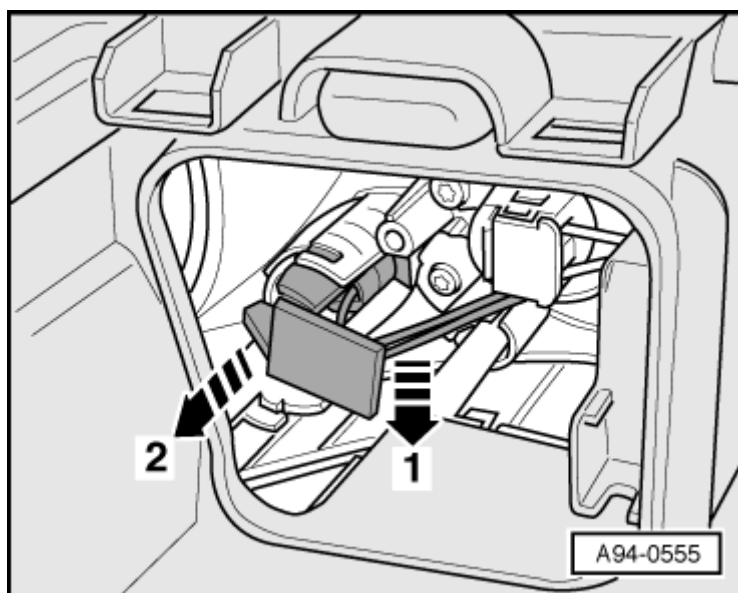

- Извлечь лампу накаливания -1- стояночного света из патрона -2-.

Установка

Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

- Вставить новую лампу накаливания в патрон, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
- Нажать патрон до защелкивания с четким щелчком в отражателе.
- Заккрыть крышку корпуса.

