

Снятие и установка компрессора (автомобили с 8-цил. FSI-двигателем)





Указание


- ◆ Привод компрессора осуществляется с помощью шестерни и приводного вала -B-.
- ◆ Снятие с двигателя и установка кронштейна компрессора → Двигатель, механика; Ремонтная группа13
- ◆ Для автомобилей с 8-цил. FSI-двигателем для снятия компрессора необходимо опорожнить контур рециркуляции хладагента, а затем отсоединить от компрессора обе магистрали охлаждающей жидкости → Глава и → Климатическая установка – с хладагентом R134a

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ◆ Траверса -10 - 222 A-

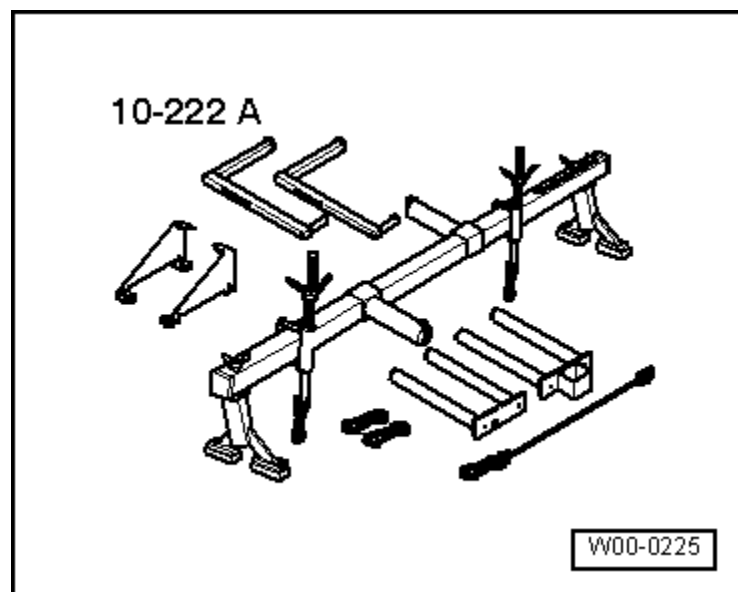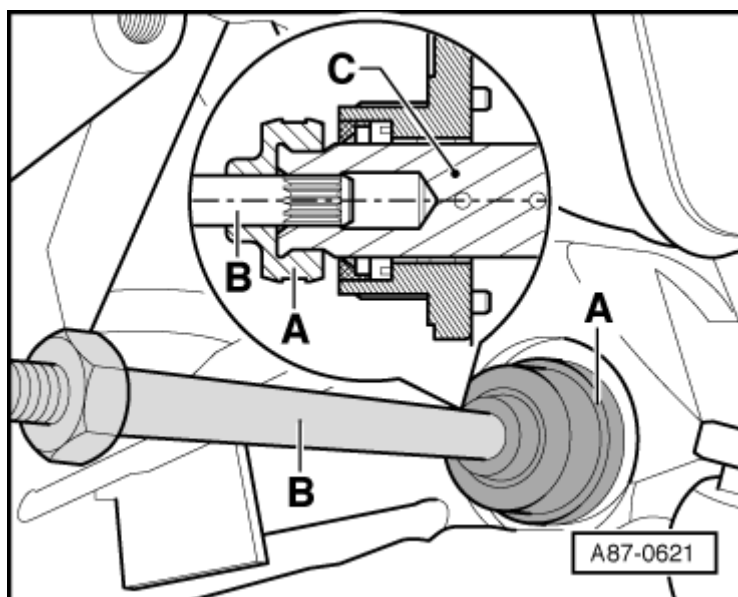

- ♦ Адаптер -10 - 222 A /21-

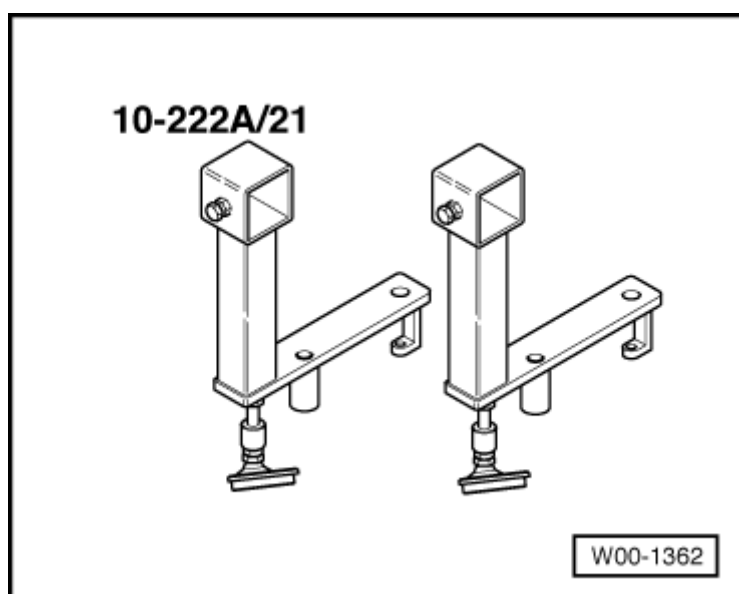

- ♦ Приспособление для откачки масла -V.A.G 1782-

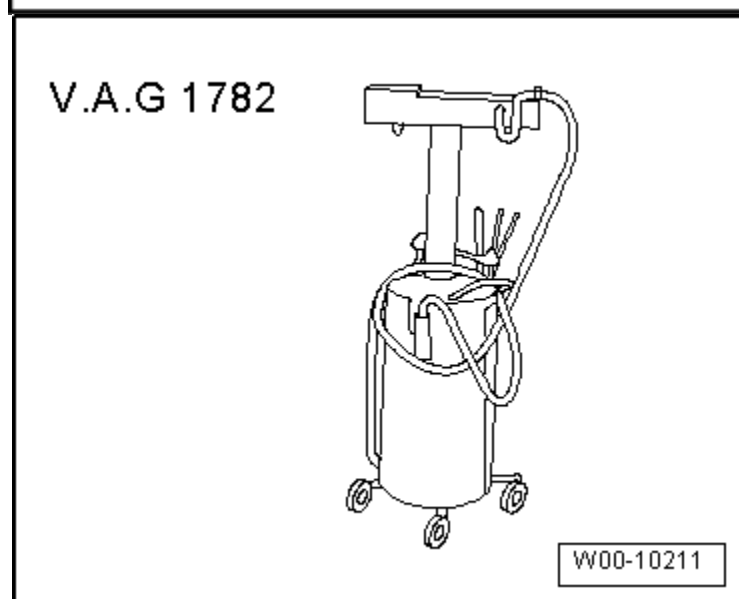

- ♦ Дополнительный комплект траверсы двигателя -T40093-

