

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости -G62-


- Подключите VAG-COM и выберите "01- Электроника двигателя". Двигатель должен работать на холостом ходу.
- Выберите "08 - Блок измеряемых величин", группу 07, двигатель холодный.
 - Проверьте показания в окне 4 (температура системы охлаждения).
- Показания: Значения температуры должны постепенно увеличиваться.

В случае ошибки, температура топлива (окошко 1), используется как заменитель.

Если показания в окошке 4 не корректны или используется температура топлива как заменитель:

- Выключить зажигание.
 - Разъединить датчик.
- Проверьте надежность соединения датчика и ЭБУ двигателя J -248-, отсутствие обрыва или короткого замыкания.

Контакт разъема	Точка подключения к ЭБУ двигателя J248 и цвет провода
3	3/28 (масса) коричневый/белый
4	3/32 зеленый/красный

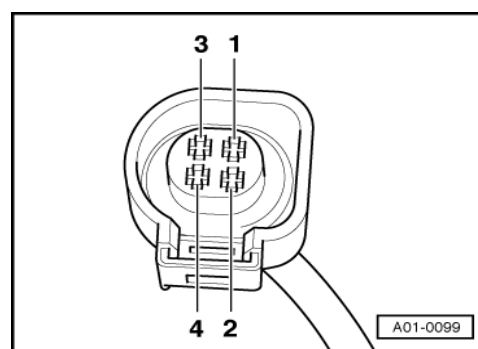

Сопротивление: max. 1.5 Ом

Если проводка в порядке: замените датчик температуры охлаждающей жидкости-G62-.