



Снятие и установка правой крышки головки блока цилиндров

Снять


- Снять кожухи двигателя 1 и 2 вверх.

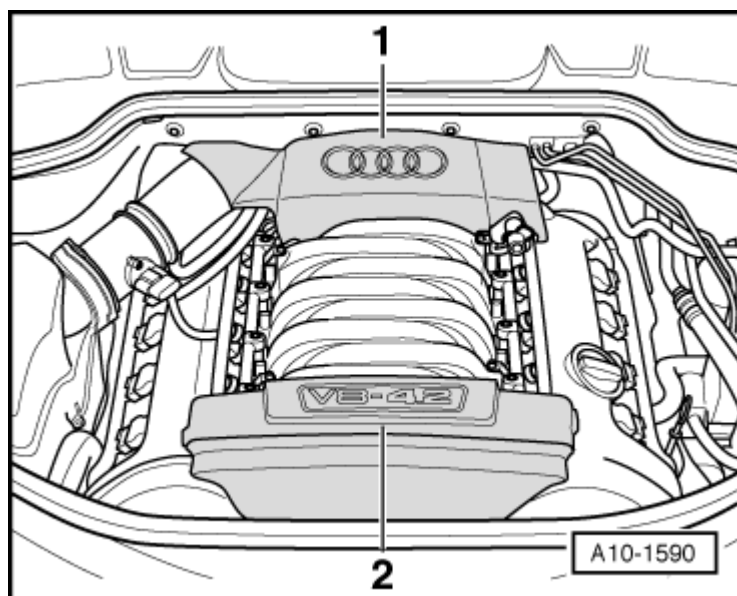

- Снять шланг -1-.

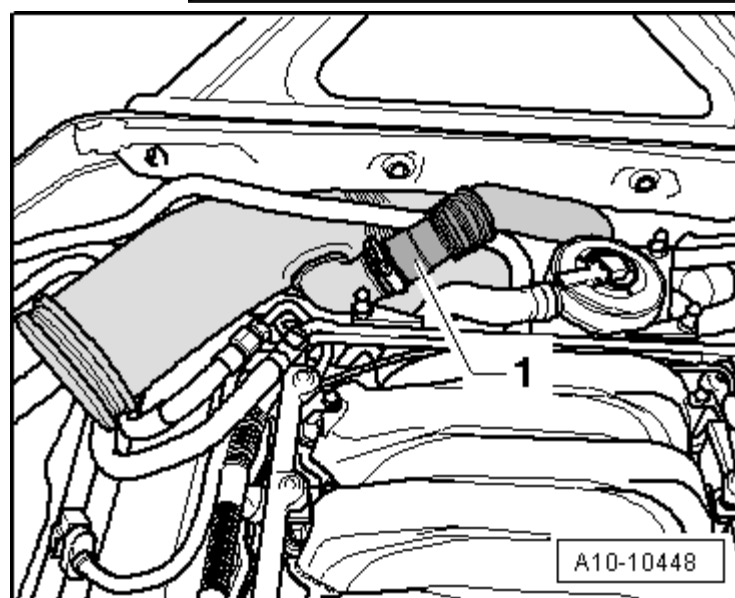

- Отсоединить шланг -1-.
- Расклипсовать шланг -2-.
- Снять впускной коллектор - стрелки-.

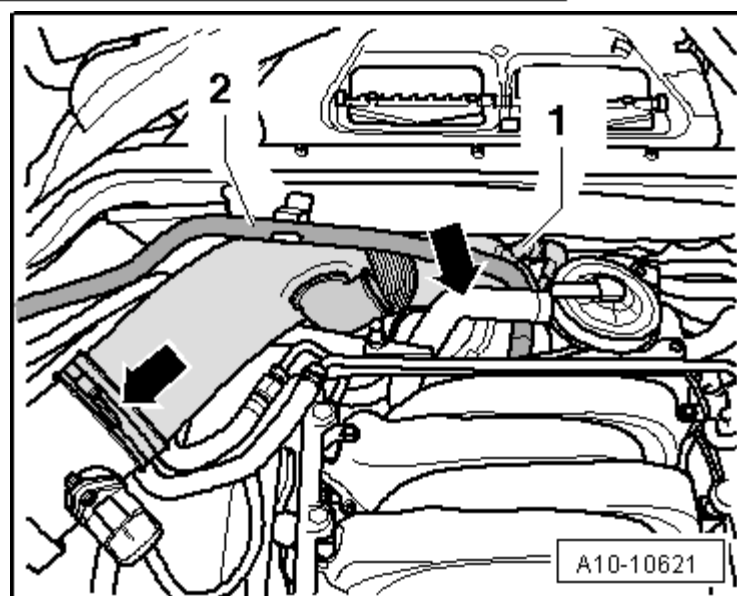

- Отсоединить шланг -1-.
- Отсоединить разъемы форсунок -2-.
- Открутить крепление топливной рампы -3- и отложить ее в сторону.



Инструкция

Подающие и возвратные топливопроводы не отсоединяются.

- Снять катушки зажигания
→ [Группа ремонта28](#).
- Отсоединить шланг вентиляции картера двигателя от крышки ГБЦ.
- Снять кожух зубчатого ремня.
- Выкрутить болты крышки правой ГБЦ в последовательности -12 ... 1-.
- Снять крышку ГБЦ.

Монтаж

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Инструкция



При повреждении заменить прокладку крышки ГБЦ и катушек зажигания.



Если прокладка оказалась поврежденной, то болты крепления крышки ГБЦ следует заменить.

Очистить посадочные поверхности; на них не должно быть масла и смазки.

Нанести на кромки уплотнительных поверхностей крышек подшипников ГБЦ спереди и сзади по капле герметика (Ø ок. 5 мм) -стрелки-.

Герметик → [Каталог запчастей](#)

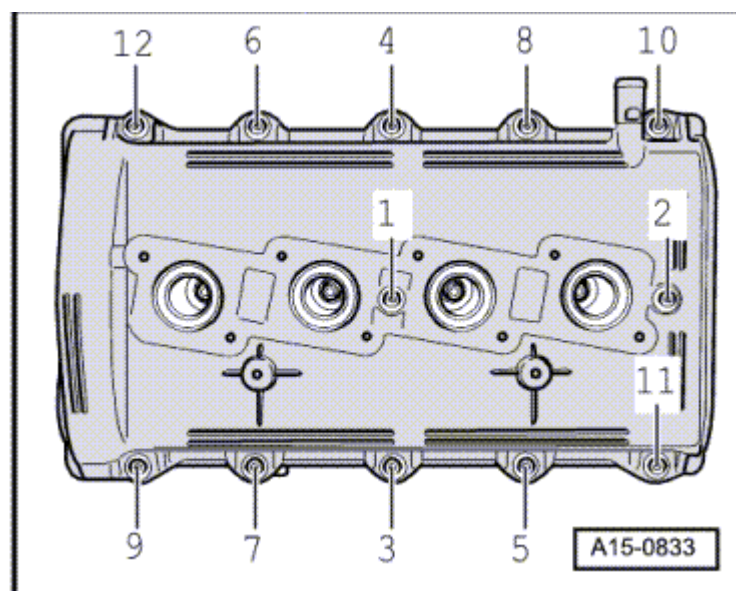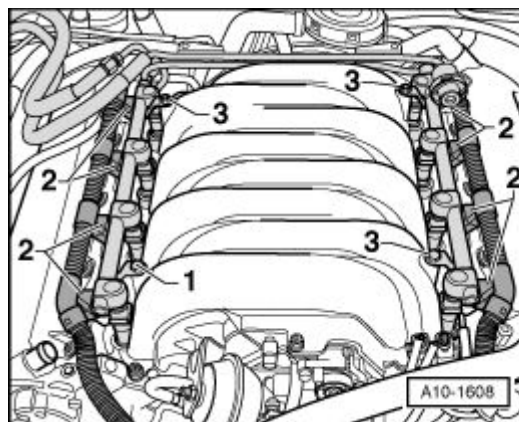

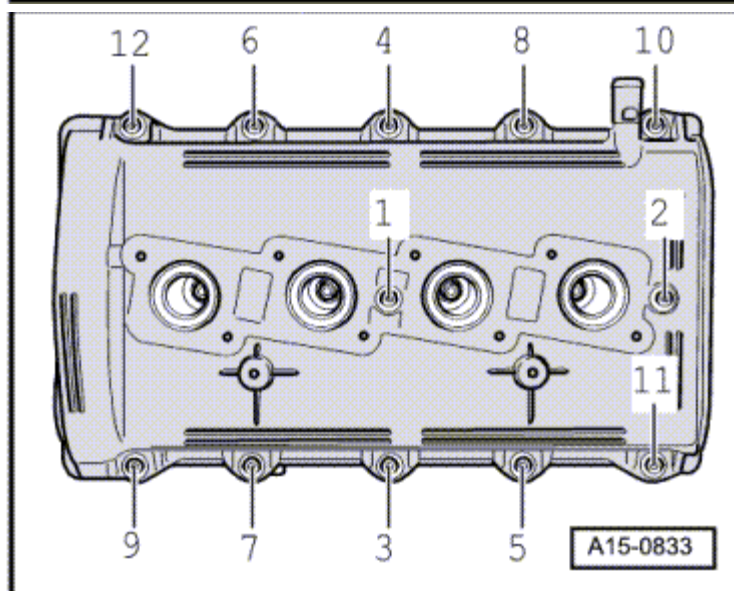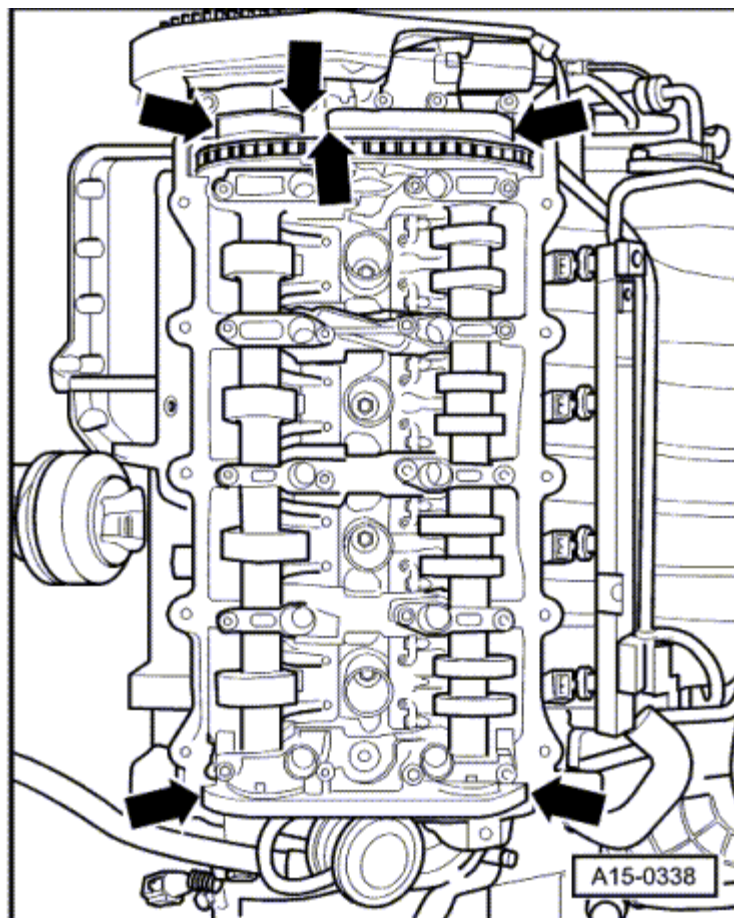

— Затянуть болты клапанной крышки в последовательности - 12 1-.

Моменты затяжки

Деталь	Нм
Крышка ГБЦ к ГБЦ	10
Топливная рампа к впускному коллектору	10
Защита зубчатого ремня крышки ГБЦ	10