

Замена блока управления ABS J104.

Снятие



Осторожно!

Отсоединять блок управления от гидравлического блока только в снятом состоянии.




Указание

- ♦ Перед снятием гидравлический блок следует тщательно почистить.
- ♦ Перед снятием блока управления следует считать память неисправностей и, при необходимости, распечатать коды неисправностей.
- ♦ Установить гидравлический блок с блоком управления на чистую ровную поверхность.
- ♦ Замена осуществляется только специалистами, обладающими соответствующими знаниями.

Снятие и установка гидравлического блока → Глава

- Открутить болты -1- и снять блок управления -2- без перекоса с гидравлического агрегата.

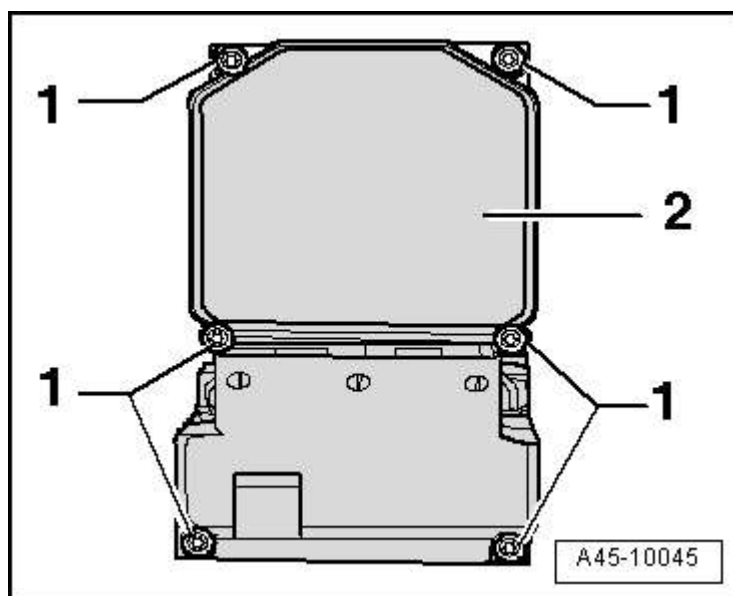

- Почистить уплотнительную поверхность -2-, использовать для этого пластмассовый скребок -1-. Проверить клапаны -3- на предмет повреждений.



ВНИМАНИЕ!

Уплотнительная поверхность гидравлического агрегата должна быть чистой и ровной.

Если уплотнительная поверхность или лепестки контактов повреждены,

гидравлический агрегат подлежит замене.


Уплотнение прибора управления не подлежит замене.

Уплотнение блока управления не вынимать и не приподнимать.



Указание

- ♦ Не использовать агрессивных чистящих средств (использовать прилагающееся чистящее средство).
- ♦ Проверить прилегающую поверхность на наличие повреждений (визуальный контроль).

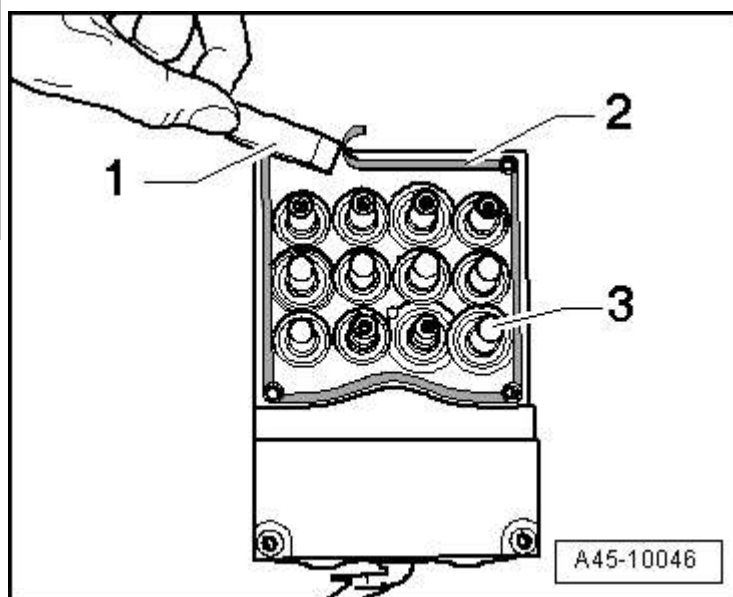

Установка



Осторожно!

Не допускается проникновение влаги и частиц грязи вовнутрь блока управления.

Продувка прибора управления или гидравлического агрегата сжатым воздухом не допускается.


Сильное сотрясение (например, падение, удар) может вызвать поломку блока управления. После этого использовать блок управления нельзя.

- Осторожно надвинуть прибор управления -1- с висящими катушками, через клапаны гидравлического агрегата -2-. Следить за тем, чтобы клапаны не были перекошены.
- Край корпуса блока управления должен скользить над выступом в гидравлическом агрегате.




Указание

- ♦ Использовать новые болты.
- ♦ Чтобы гарантировать герметичность эластичных уплотнений, устанавливая блок управления на старый блок гидравлики можно не более двух раз.
- ♦ Блок управления, уже использовавшийся в эксплуатации, повторно устанавливать нельзя.

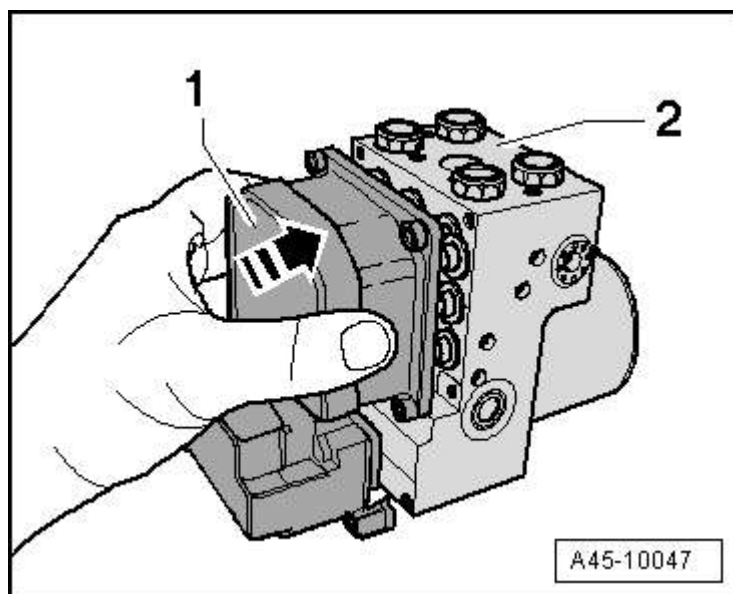

Нажав на блок управления, насадить его на гидравлический агрегат и равномерно вкручивать новые болты -1- и -2- (не затягивать) до равномерного прилегания блока управления к гидравлическому блоку (N55) ABS.

- Вкрутить болты с -1- по -6- до прилегания, но не затягивать.
- Болты -1 - -6- затягивать с моментом в указанной последовательности.

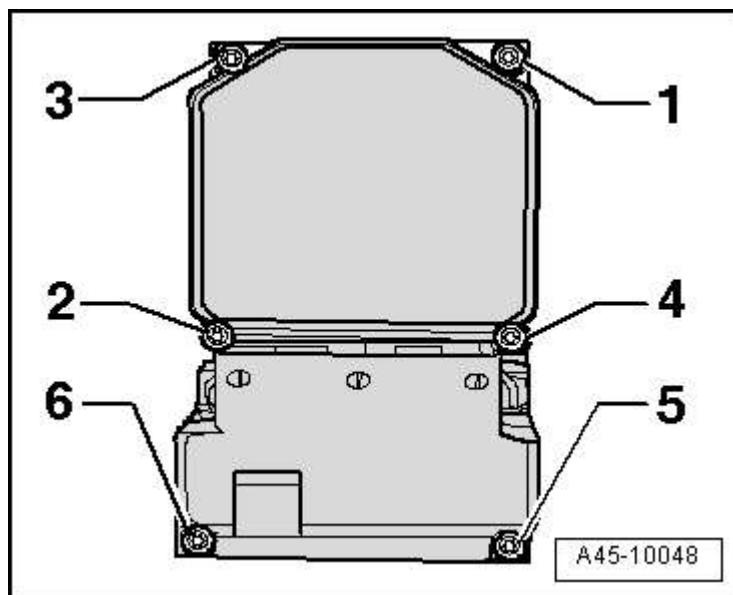

Момент затяжки 2,9 Нм.

- После закручивания убедиться, что все головки винтов дошли до поверхности.
- Установить блок → [Ссылка](#)

