



- Смонтировать поперечные балки с 2 адаптерами -T40093/6- на адаптерах -10 - 222 A /21-.
- Закрепить ходовые болты -10 - 222 A /11- на проушинах двигателя.
- Предварительно зажать слегка двигатель ходовыми винтами траверсы.

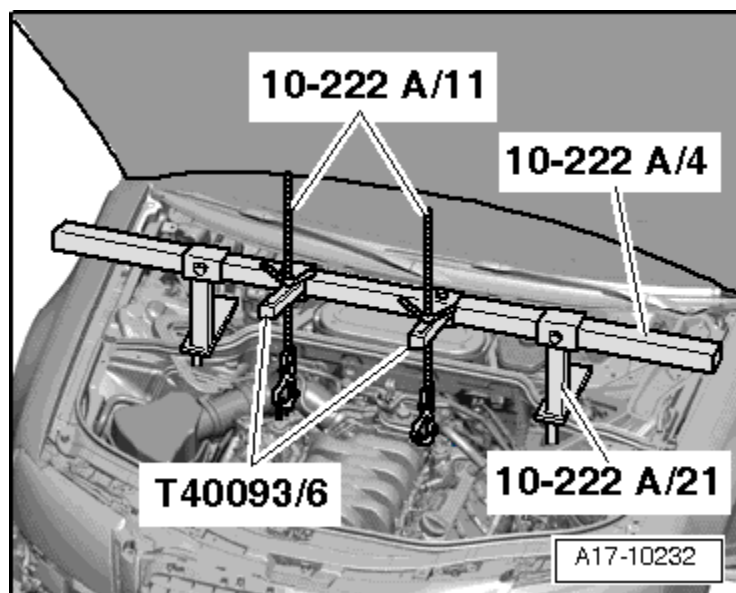

- Открутить левый и правый винты - 1- и -2- опоры стабилизатора.

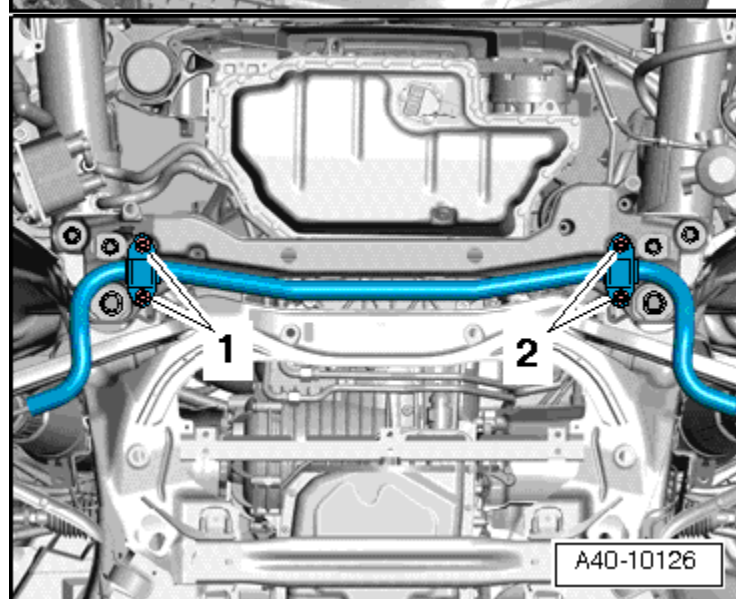


- Выкрутить болты -3- и -4-.



Указание


- Позиции 1 и 2- не учитывать.

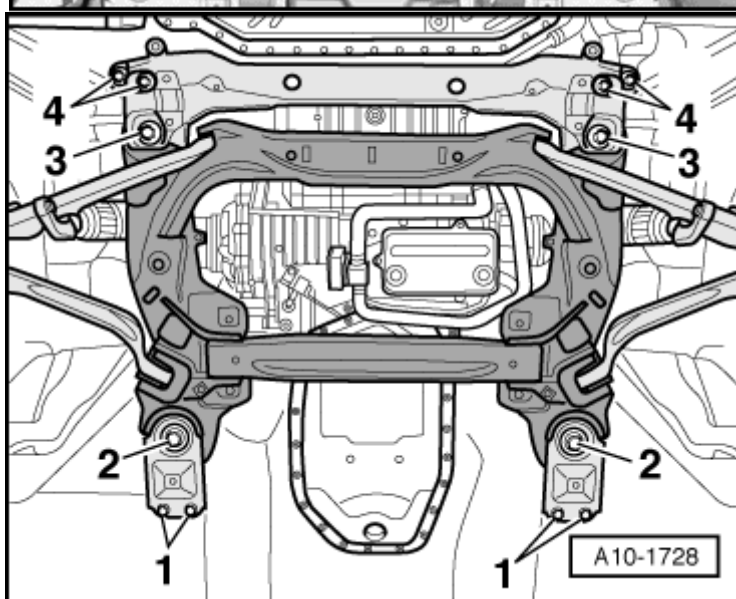

- Открутить слева и справа болты - стрелки- подушки двигателя.
- Снять опору двигателя.



Указание

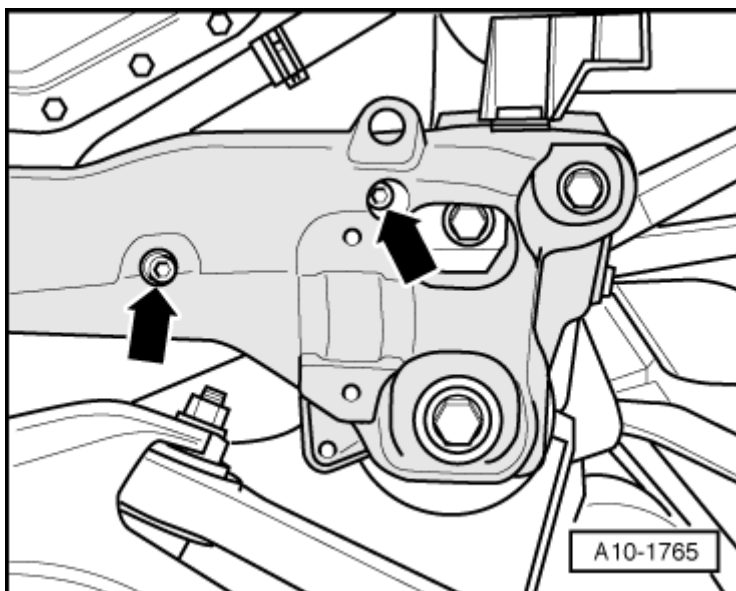


Подложить ветошь под место разделения, чтобы собрать вытекающее гидравлическое масло.

- Открутить пустотелый винт -2-.



Указание

-Позиции 1, 3, 4- не учитывать.

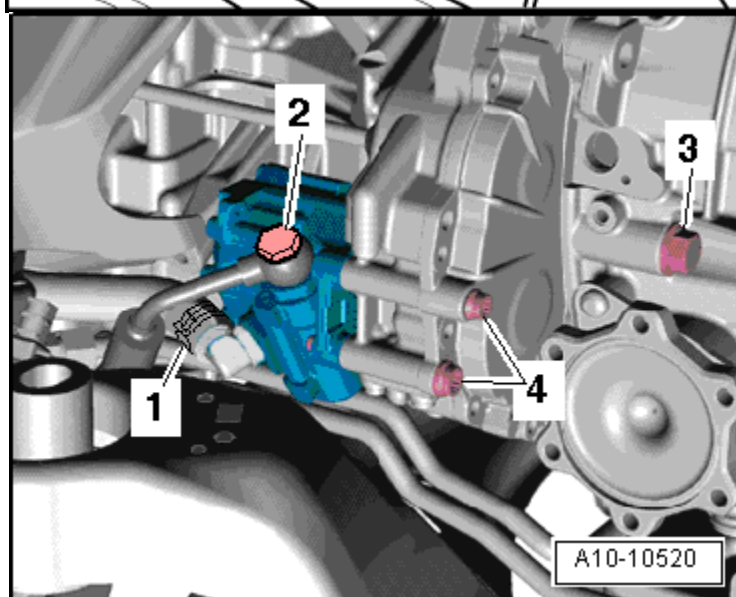

- Отсоединить электрический разъем опоры двигателя -1-.
- Открутить болты -стрелки- и снять опору двигателя с подушкой двигателя.



Осторожно!

Опасность повреждения трубопроводов и шлангов хладагента.

Трубопроводы и шланги хладагента не перекручивать, сгибать или деформировать.

