



Снятие и установка, проверка

Снятие

- Снять вещевой отсек со стороны водителя, вещевой ящик и центральную консоль. → [Арматурные работы; Ремонтная группа68](#)
- Осторожно откинуть коврик -А- назад настолько, чтобы стал виден сток конденсата.
- Ослабить хомут -В-
- Покрыть зону под стоком -С- впитывающей бумагой (чтобы вода,возможно, не попадала под коврик).
- Снять пенопластовую трубку -D-.
- Снять слив конденсата -С-.

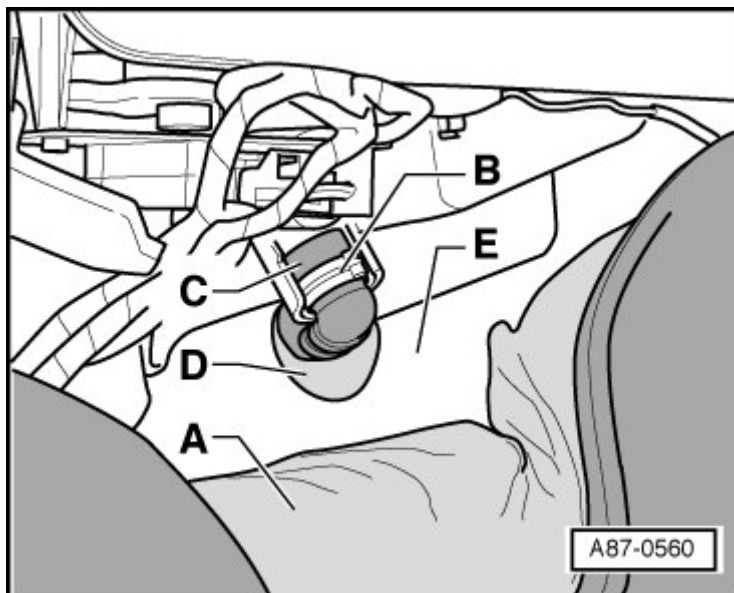

- Проверить расстояние между нижним элементом днища -F- и находящимся в центральном тоннеле изолирующим ковриком -G-, расстояние должно быть достаточно большим, чтобы конденсат мог стекать из сливного отверстия -С-

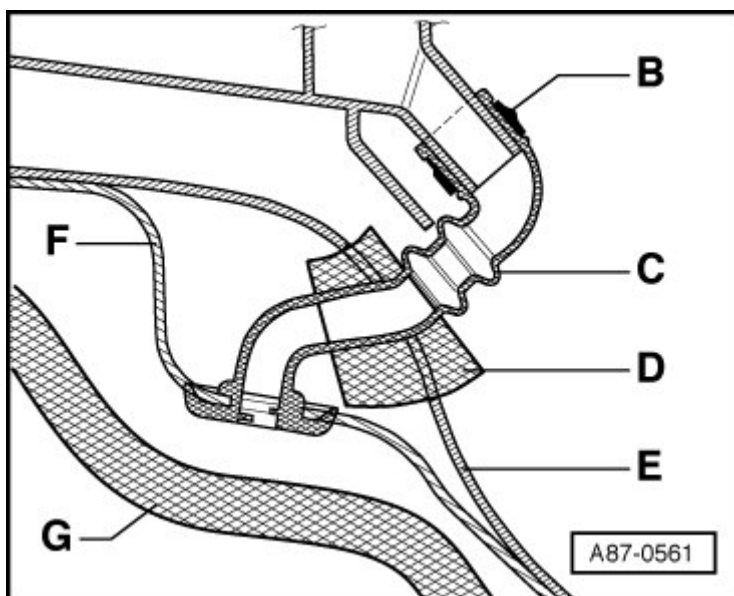

- Проверить на загрязнение слив конденсата кондиционера -А- (например куском проволоки).

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

- Вставить слив конденсата в отверстие в нижнем элементе днища -В-, при этом не перекручивать.
- Установить пенопластовую трубку -D- в отверстие верхнего элемента днища -Е-

таким образом, чтобы она не суживала живое сечение слива конденсата.

