


Снятие и установка рулевого колеса

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1410/-

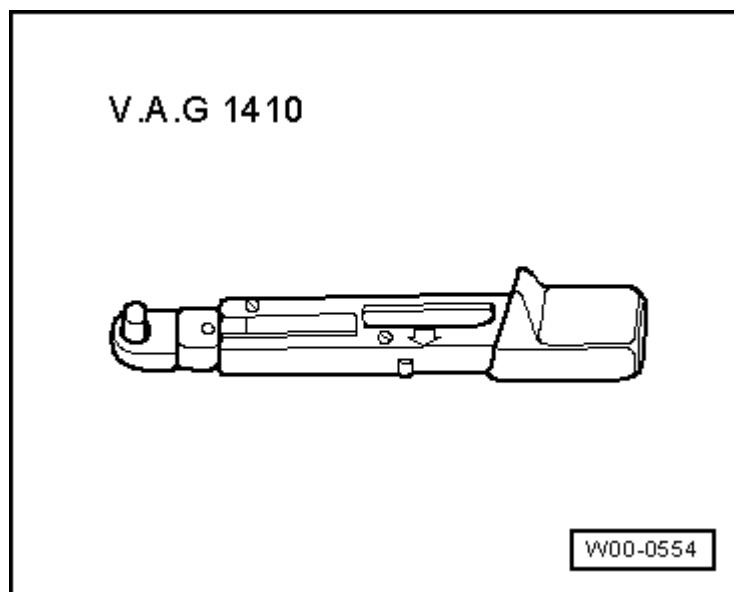


- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1332-




Инструкция

- ♦ Снятие и установка рулевого колеса аналогично для любых конструктивных исполнений рулевого колеса.
- ♦ Для рулевых колес с обогревом дополнительно следует отсоединять разъем обогрева рулевого колеса.

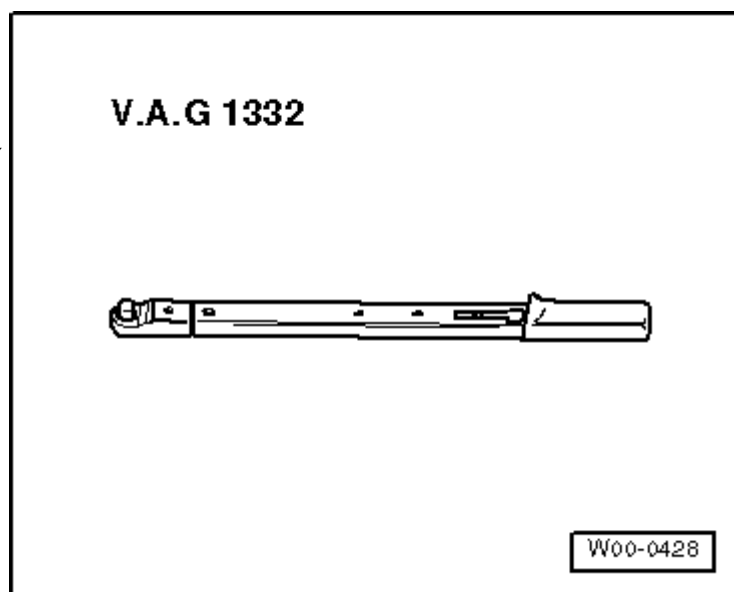

1 - Рулевое колесо

- Снять подушку безопасности -5- → Глава.
- Привести рулевое колесо в среднее положение (колеса в прямом положении).

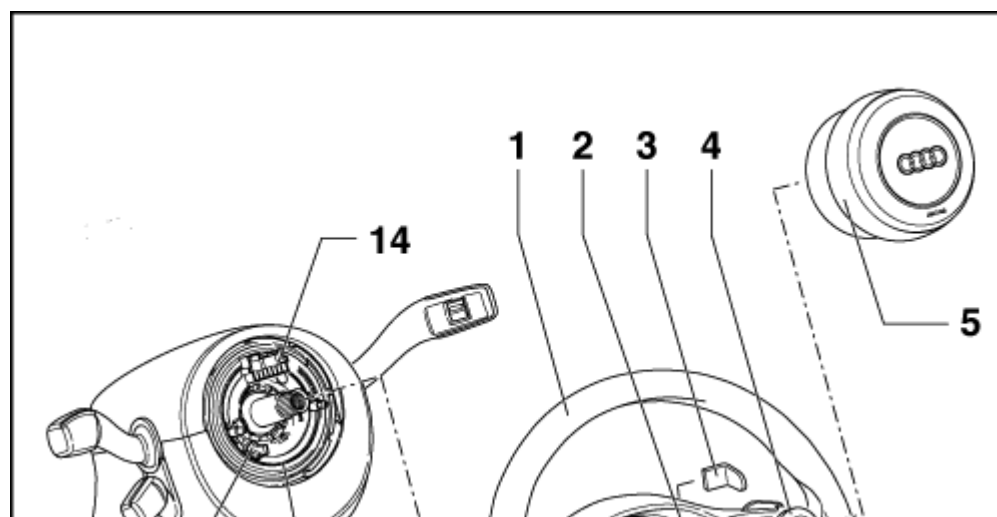

с внутренним
многогранником
-4-.

- Отсоединить разъем обогрева рулевого колеса -11-.
- Если снимаемое рулевое колесо необходимо снова установить, отмаркировать положение рулевого колеса относительно рулевой колонки.
- Снять рулевое колесо -1-.

♦ Установка

При установке рулевого колеса должны находиться в положении прямолинейного движения.

- Насадить рулевое колесо -1-.

При установке снятого рулевого колеса следить за тем, чтобы маркировки на рулевой колонке и рулевом колесе совпадали.

При установке нового рулевого колеса (без маркировки) его следует устанавливать в среднее положение (спица рулевого колеса должна располагаться горизонтально, а колеса должны находиться в прямом положении).

- Закрутить новый винт с внутренним многогранником -4- и затянуть его с предписанным значением момента затяжки.
- При наличии обогрева рулевого колеса: Вставить разъем для обогрева рулевого колеса -11- в присоединительный зажим обогрева рулевого колеса обогрева рулевого колеса -13-. Разъем -11- должен защелкнуться полностью (со слышимым щелчком).
- Снять подушку безопасности ⇒ страница → Глава.
- Провести пробную поездку.
- Если рулевое колесо установлено с перекосом, еще раз снять рулевое колесо и подогнать его к зубчатому венцу рулевой колонки.

2 - Винты Torx -T30- (2 шт.)

- Момент затяжки → Поз.

3 - Колпачок

4 - Винт с внутренним многогранником, момент затяжки 50 Нм

5 - Подушка безопасности

6 - Мультифункциональный присоединительный зажим

- многофункционального рулевого колеса

7 - Разъем подушки безопасности

- во избежание замены имеет механическую кодировку

8 - Разъем витого плоского кабеля

9 - Разъем подушки безопасности

- во избежание замены имеет механическую кодировку

10 - Разъем многофункционального рулевого колеса

11 - Разъем обогрева рулевого колеса

12 - Возвратное кольцо с контактным кольцом

13 - Присоединительный зажим обогрева рулевого колеса

14 - Присоединительный зажим подушки безопасности